



ANALEMMA

THE ARCHITECT OF LIFE

Bedankt voor je aankoop van  
dit Analemma-product.

Heeft je een vraag over de  
Analemma Point of Use-unit?

Stuur ons een e-mail  
en wij helpen je graag verder!

Wi je meer weten over Analemma?  
Bezoek onze website.

Analemma Water wordt geproduceerd in Nederland.

Water&Light B.V.

Fabrikant en exclusieve distributeur voor Nederland,  
België, Luxemburg, (Benelux), Duitsland en India.  
Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt, Nederland.

New Earth Technologies

Exclusieve distributeur

voor alle andere wereld markten

Ulica Vladimira Nazora 34, 10000 Zagreb, Kroatië.



[waterandlight.eu/  
analemma-water](http://waterandlight.eu/analemma-water)


Analemma Water is een geregistreerd handelsmerk.  
Scan de QR-code voor meer informatie over het bedrijf.



ANALEMMA

THE ARCHITECT OF LIFE

POINT OF USE

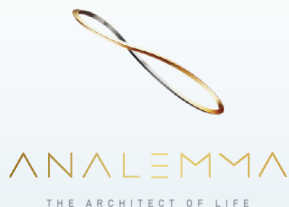

### POINT OF USE

#### PRODUCTINFORMATIE

Afmetingen verpakking: 227 × 85 × 60 mm

Gewicht inclusief verpakking: 960 gram

EU-versie: uitwendig 1/2" BSP-schroefdraad

US-versie: uitwendig 1/2" NPT-schroefdraad

Gebruikte materialen:

- Messing behuizing van de unit
- Roestvrijstalen beugel
- POM-kunststof beugelhouders
- Gestructureerd water (coherent water)

#### OPMERKING:

De Analemma Point of Use unit is gemaakt van messing, dat gevoelig is voor verkleuring. Dit heeft geen invloed op de werking van de unit. Als je merkt dat de unit verkleurd is en je de verkleuring esthetisch niet mooi vindt, raden wij je aan het apparaat te poetsen met messing- of koperpoets om de aanslag te verwijderen en de natuurlijke kleur te behouden.

#### INTRODUCTIE

De Point Of Use-unit voorziet je van stabiel, coherent water op één specifiek waterpunt.

#### TOEPASSING

De gewenste schroefkoppeling kan worden aangesloten via het uitwendige schroefdraad op de unit. Op deze uiteinden kunnen connectoren met 1/2"-koppelingen worden bevestigd. Dit zorgt voor meer flexibiliteit bij het aansluiten op uw waterpunt. Hierdoor kan de Point of Us unit eenvoudig worden aangesloten en indien nodig weer worden losgekoppeld.

#### TECHNISCHE INFORMATIE

De Point Of Use unit heeft aan beide zijden een uitwendig schroefdraad. De juiste fittingen hebben een diameter van 1/2". Bij een ijzerhandel of speciaalzaak zijn verschillende soorten fittingen verkrijgbaar om de unit aan te sluiten op het door jou gekozen water aansluitpunt.

Fittingen of aansluitstukken zijn niet bij de aankoop van deze unit inbegrepen.

De unit hoeft niet waterpas of rechtop te staan om te functioneren. Het kan in elke gewenste positie worden gebruikt. Beide uiteinden kunnen bij het aansluiten onderling worden verwisseld.

De montagebeugel is optioneel. Als je ervoor kiest om de beugel niet te gebruiken, kan de unit eenvoudig van de beugel worden losgemaakt.

#### VEILIGHEID & GEBRUIKSAANWIJZING

Voor de installatie van de Point of Use unit is geen erkende loodgieter nodig.

Met de juiste fittingen om de unit op één wateraansluiting aan te sluiten, schroef je de fittingen eenvoudig in elkaar om de aansluitingen te maken.



Als het nodig is om de waterdruk af te sluiten, bijvoorbeeld bij installatie op de inlaat van een waterkraan in de keuken, sluit dan eerst de watertoevoer, de hoofdkraan of de watertoevoer naar het waterpunt af waarop je de unit wilt aansluiten.

- Sluit de Analemma unit aan op het juiste water toevoersysteem. Gebruik twee Bahco-moersleutels, één om het uiteinde van de unit vast te houden en de andere om de koppeling stevig vast te draaien.
- Gebruik voor een goede, waterdichte afdichting bij het vastschroeven van de connectoren een schroefdraadafdichting zoals waterdichte tape, teflontape of henneptouw.
- Schakel vervolgens de waterdruk in en/of controleer of er geen lekken zijn bij de aansluitingen.

#### CONTACT

Wij helpen je graag met vragen over het gebruik, het onderhoud of de mogelijke toepassingen.

